



OpenScape DECT Phone SL5 an HiPath Cordless IP

Bedienungsanleitung

A31003-D1000-U107-1-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist
entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001
implementiert und durch ein externes
Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 12/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-D1000-U107-1-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und oder Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.


Inhaltsverzeichnis

Übersicht	6
Bedienungsanleitung effektiv nutzen	7
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	9
Ladeschale aufstellen	9
Ladeschale anschließen	9
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Telefon in Betrieb nehmen	10
Display-Sprache ändern	10
Mobilteil anmelden	10
Datum und Uhrzeit einstellen	11
Mobilteil einstellen	11
Headset anschließen	11
USB-Datenkabel anschließen	11
Telefon kennen lernen	12
Steuer-Taste	12
Menü-Führung	12
Text eingeben	13
Eingehende Anrufe	15
Mikrofonempfindlichkeit einstellen	16
Nachrichtenlisten	17
Telefonbuch des Mobilteils	19
Telefonbuch öffnen	19
Telefonbuch-Einträge	19
VCard	20
Akustikprofile	21
Kalender	21
Termin im Kalender speichern	21
Signalisierung von Terminen/Jahrestagen	22
Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage	22
Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen	22

Wecker	22
Wecker ein-/ausschalten und einstellen	22
Weckruf	23
Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)	23
Schutz vor unerwünschten Anrufen	23
Zeitsteuerung für externe Anrufe	23
Klingelton in Ladeschale ausschalten	23
Media-Pool	24
Bluetooth	24
Zusatzfunktionen über das PC Interface	26
Mobilteil einstellen	28
Display und Tastatur	28
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	29
Hörer-/Freisprechlautstärke ändern	29
Mikrofonempfindlichkeit einstellen	30
Klingeltöne	30
Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten	30
Vibrations-Alarm ein-/ausschalten	30
Hinweistöne ein-/ausschalten	30
Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)	32
Eigene Vorwahlnummer	33
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	33
Mobilteil erweitern	34
Mobilteil an mehreren Basen anmelden	34
Netz-Anrufbeantworter	35
Nachrichten anhören	35
Nummer für Netz-Anrufbeantworter eintragen	35
Fragen und Antworten	36
Haftungsausschluss	36
Herstellerhinweise	36
Zulassung	36
Umwelt	37
Entsorgung	37
Pflege	37
Kontakt mit Flüssigkeit	37

Technische Daten	38
Zeichensatztabellen	38
Standardschrift	38
Mitteleuropa	39
Kyrillisch	39
Griechisch	39
Türkisch	39
Arabisch	39
Display-Symbole	40
Menü-Übersicht	42
Mit mehreren Teilnehmern telefonieren	44
Gespräch weitergeben (Umlegen)	44
Makeln (Gespräche wechseln)	45
Konferenz durchführen	46
Stichwortverzeichnis	47

Übersicht

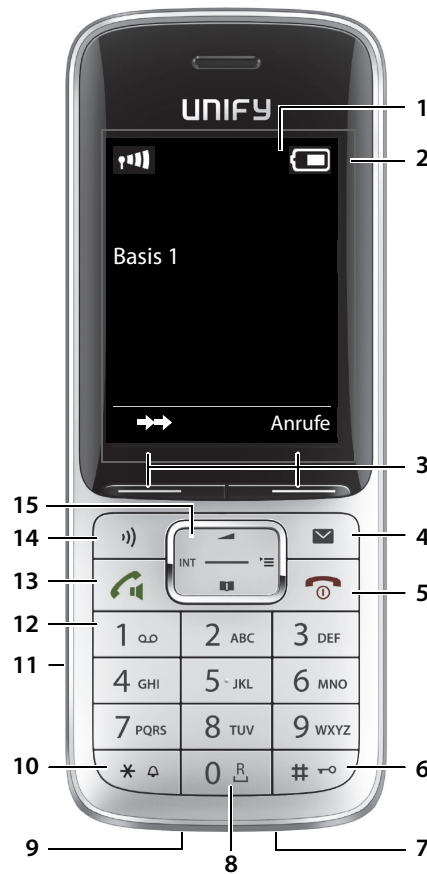

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 40)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 12)
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 18)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
- 6 **Raute-Taste**
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und ▶ **kurz drücken**
Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz drücken**
(während des Gesprächs)
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Stern-Taste**
Umschalten von Impulswahl auf ▶ **kurz drücken**
Tonwahl
(für die bestehende Verbindung)
Tabelle der Sonderzeichen öffnen ▶ **kurz drücken**
(bei Texteingabe)
Alle Klingeltöne aus-/einschalten ▶ **lang drücken**
- 11 **Headset-Anschluss**
(2,5 mm Klinenstecker)
- 12 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ▶ **lang drücken**
- 13 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen;
umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 14 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen ▶ **kurz drücken**
(im Ruhezustand)
Gespräch stummschalten ▶ **kurz drücken**
(im Gesprächszustand)
Mikrofondämpfung umschalten ▶ **lang drücken**
- 15 **Steuer-Taste/Menü-Taste** (→ S. 12)

Bedienungsanleitung effektiv nutzen



Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Leistungsmerkmale sind abhängig von der Konfiguration Ihres Mobilteils und der Kommunikationsplattform. Deshalb sind Abweichungen zum beschriebenen Funktionsumfang möglich.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

Abheben-/Freisprech-Taste

Auflegen-Taste

Ziffern-/Buchstaben-Tasten 0 bis 9

Stern-Taste / Raute-Taste

Nachrichten-Taste

Steuer-Taste Rand / Mitte

Mikrofonprofil-Taste

Display-Tasten, z. B. **OK**, **Zurück**, **Auswahl**, **Ändern**, **Sichern**

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert / deaktiviert .



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Plattformen verfügbar.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb **nicht** in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Geben Sie Ihr Mobilteil nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Mobilteil siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

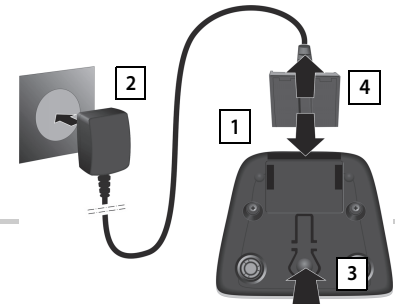



Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen




Nur einen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

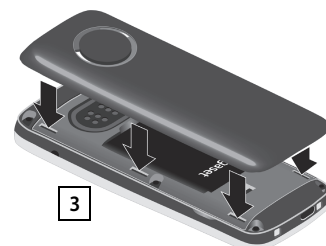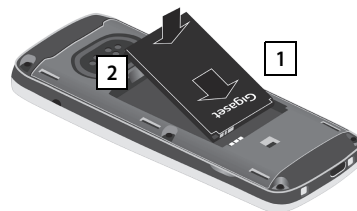

- ▶ Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Akku nach unten drücken, bis er einrastet **2**.
- ▶ Akkudeckel mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten **3**.

Akkudeckel wieder öffnen

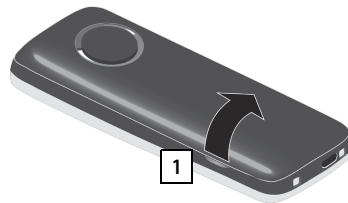


- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen **1**.



- ▶ Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen **2**.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil (→ S. 11) vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.




Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

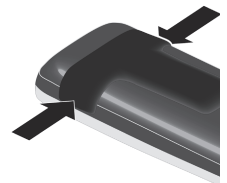


- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.



Telefon in Betrieb nehmen

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine andere, als die gewünschte Sprache, eingestellt ist..






- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **9** und **5** **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert (○ = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.

Am Mobilteil

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ ... mit  Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an einer oder mehreren Basen angemeldet ist) ▶ **OK** ▶ ... Anmelde-PIN eingeben (8-stellig) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.


Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**

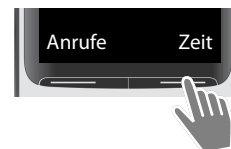

Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.B. für den 15.08.2015.

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. für 07:15 Uhr.

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken



Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil einstellen

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Mobilteil an Ihre Wünschen anpassen, z. B. einen anderen Screensaver, ein anderes Farbschema für das Display oder andere Klingeltöne wählen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Untermenü z. B. **Display + Tastatur** auswählen ▶ **OK** ▶ ... bis zur gewünschten Funktion navigieren ▶ ... Einstellung vornehmen ▶ **Sichern**


- ▶ Zum Einstellen von Tönen und Signalen: ▶ **Töne und Signale** mit **OK** bestätigen ▶ ... bis zur gewünschten Funktion navigieren ▶ ... Einstellung vornehmen ▶ **Sichern**

Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der Produktseite unter
→ wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_SL5.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 29).

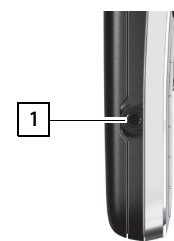


USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

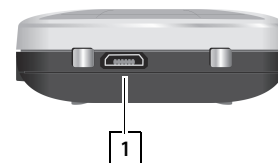

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Achtung: Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.


Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

Hauptmenü öffnen

Systemmenü öffnen

Gesprächslautstärke einstellen

 kurz drücken

 oder 






In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

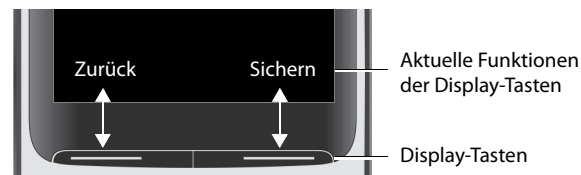

Symbole der Display-Tasten → S. 40.




Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 32

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 lang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 

Hauptmenü


Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.


Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:


- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel





Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

 Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben




Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren


- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **<C** **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **<C** **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**



 Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils, → Zeichensatztabellen S. 38.

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken

oder

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt.

Wahlvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken





Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.



Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern zu einem Telefonbucheintrag hinterlegt sind:





- ▶ ... mit  Einträge ansehen ▶ Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Bei aktivierter Großschrift:

- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.


- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken oder Display-Taste  drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken


Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken oder Display-Taste  drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**


Nummer ins Display übernehmen:


- ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:






- ▶  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 18) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (sofern in der Telefonanlage eingerichtet, Fachpersonal fragen).

- ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	14.02.15, 15:40
 089563795	13.02.15, 15:32
  Susan Black	11.02.15, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)


Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.



Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellennummer (z. B. 1234567**128).

- ▶  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **


Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit  Nebenstellennummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer

Wählen	
 	
1234567**128	
Nachwahl	Optionen

Beim Wählen Wahlpause einfügen

- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen.

Während eines Gesprächs




Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:



- ▶ Abheben-/Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Abheben-/Freisprech-Taste  drücken, um in Freisprechen zu wechseln ▶ ...  erneut drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):


- ▶ Steuertaste  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird während eines Gespräches automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.



Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  kurz drücken.

Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich, um in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik zu erreichen.

- ▶ Taste ▶  lang drücken ▶ mit  Mikrofonempfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**




Eine Veränderung während eines Gespräches ohne Speicherung der Einstellung gilt nur für das aktuelle Gespräch.






Nachrichtenlisten



Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste . Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine und entgangenen Jahrestage


Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt.
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 35).

Beispiel

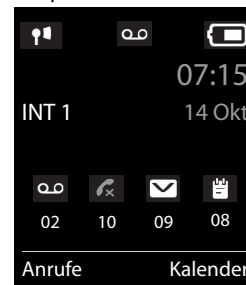

Beispiel

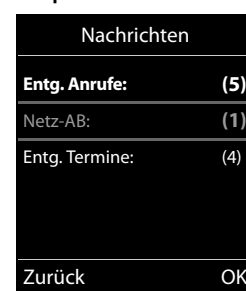

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen (sofern in der Telefonanlage eingerichtet, Fachpersonal fragen).

Aktivieren/Deaktivieren der lokalen Anruflisten

▶ ▶ * 0 # ▶ 2 5 4 7 ▶ ... dann zum ...

aktivieren: ▶ 1 # ▶

deaktivieren: ▶ 0 # ▶

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,
 - Angenomm. Anrufe,
 - Abgehende Anrufe,
 - Anruf auf dem Anrufbeantworter
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Nummer des Anrufers.
- CNIP-Informationen
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
	... 12345678901
	Smith, Frank
	02/18.11 03:40pm
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK


Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Weitere Optionen sind möglich.

Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.




Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**

Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 500
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen







Eintrag erstellen

- ▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:
- Beispiel
- Neuer Eintrag**

Vorname:
Robert

Nachname:
Abc








Tel. (Privat):
Abc

Sichern
- Namen / Nummern:
 - ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben
 - Jahrestag:**
 - ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)
 - CLIP-Melodie (VIP):**
 - ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.
 - CLIP-Bild:**
 - ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).
- Eintrag speichern: ▶ **Sichern**








Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.






Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶  ▶ ... mit  zum gesuchten Namen blättern
 - oder
 - ▶  ▶ ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern



- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

- Einen Eintrag löschen:** ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
- Alle Einträge löschen:** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download unter → wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_SL5

VCard




vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ **OK**


vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung.


Akustikprofile

Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**

- ▶ Im Ruhezustand wechseln Sie mit einem Kurzdruk der Taste  zwischen den Profilen. Das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.














Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.




Juli 2015						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶  **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit  neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶  **Text** ▶ ... mit  eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
 - ▶  **Signal** ▶ ... mit  Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben:

- ▶ ... mit  nacheinander **Datum, Zeit, Text und Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**

Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶  <Neuer Eintrag> ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage





Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen






▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern oder

▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Wecker





Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

▶  ▶ ... mit  **Wecker** auswählen ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Weckzeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute eingeben

Tage festlegen: ▶  **Zeitraum** ▶ ... mit  zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen

- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Weckdaten eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Zeit, Zeitraum, Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	
22:00	
Nicht klingeln bis:	
07:00	
Zurück	Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird. Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

CLIP-Bilder, Screensaver und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Media-Pool** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Screensaver ▶ **Screensavers** ▶ OK ▶ ... mit **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - CLIP-Bild ansehen: ▶ **CLIP-Bilder** ▶ OK ▶ ... mit **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ OK ▶ ... mit **Sound auswählen** ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ ... mit **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ ... mit **Namen löschen**, mit **neuen Namen eingeben** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶ **CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ ... mit **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Media-Pool** ▶ OK ▶ **Speicherplatz** ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ **Ändern** (= aktiviert)
Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.
Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ OK
... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ OK ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
Informationen zu einem Gerät anzeigen:
▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt
Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ OK
Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Bekannte Geräte** ▶ OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
 Bluetooth-Headset
 Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten


- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Bekannte Geräte** ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit OK
Bluetooth-Gerät abmelden:
▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK
Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ OK ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**

Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen




Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

- Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste kurz drücken.

- Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann
- Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ Ja
- Gerät temporär verwenden: ▶ Nein ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶  **Eigenes Gerät** ▶ OK ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden
Das Mobilteil über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen



Sichern Sie eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC, da sie bei einem Update verloren gehen könnten.



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen










Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, kontaktieren sie Ihr zuständiges Fachpersonal.

Mobilteil einstellen

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.


- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Screensaver auswählen:
 - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder> / Dia-Show**)
- Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.







Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand






Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (= ein)

Farbschema





Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶  ▶ **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:






- ▶  ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**







Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ **Ändern** ... mit  Helligkeit in 5 Stufen einstellen.




Automatische Tastensperre ein-/ausschalten


Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Auto-Tastensp.** ▶ **Ändern** (= ein)

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.



- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Abheben-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.






Während eines Gesprächs

- ▶  ▶ **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶  ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
 - Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen
 - Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich, um in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik zu erreichen.

- ▶ Taste lang drücken ▶ mit Mikrofonempfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**



Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ Beispiel Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl**, **IP1**, **Gigaset.net**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste das Profil **Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste das Profil **Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste lang drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste lang drücken

Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.



- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** = ein

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ... dann Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen



Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten bis können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Anruflisten

Anrufliste anzeigen

INT

Internes Menü öffnen

Kurzwahl

Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen

Wecker

Wecker einstellen und ein-/ausschalten

Kalender

Kalender aufrufen

Bluetooth

Bluetooth-Menü öffnen

Wahlwiederholung

Wahlwiederholungsliste anzeigen

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: 0000). Bei jedem Einschalten wird die PIN abgefragt, sobald sie geändert wurde und nicht dem Lieferzustand 0000 entspricht.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8]]
Sichern	

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil erweitern

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.



▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Basisauswahl** ▶

OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:






▶ ... mit  Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶ **Name** ▶

Namen ändern ▶ **Sichern**


Netz-Anrufbeantworter

Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.


- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Netz-Anrufbeantw.** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ OK ... dann


Für Festnetz-/Verbindung

- ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören



- ▶ Taste  **lang** drücken

 Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt. Wenn nicht, der Anweisung zur Eingabe folgen.

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Nummer für Netz-Anrufbeantworter eintragen


Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶ ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **Sichern** ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken (Ruhezustand)

Fragen und Antworten

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 9)

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 30)

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 16)

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen.

Anrufbeantworter (→ S. 35):

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau). Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Hiermit erklärt die Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter:
wiki.unify.com/wiki/Declarations_of_Conformity#Cordless_Phones

CE 0682

Umwelt

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
2. **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
3. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
4. Alle Teile trocken tupfen.
5. Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
6. **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spannung:	3,7 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)*	250
Gesprächszeit (Stunden)	12
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	2,5

* Ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand (Display-Beleuchtung einstellen → S. 29)



Die Betriebszeiten des Telefons verlängern sich mit einem leistungsfähigeren Akku.

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Mitteuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
(1) ∞	1	Ş	α							
(2)	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
(3)	d	e	f	3	d'	ę	ë	é	ê	
(4)	g	h	i	4	í	î				
(5)	j	k	l	5	ł					
(6)	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
(7)	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
(8)	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	û	
(9)	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
(0) ⌫	⌫ ¹⁾	.	.	0						

1) Leerzeichen

Kyryllisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
(1) ∞	1									
(2)	а	б	в	г	2	а	б	с		
(3)	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
(4)	и	й	к	л	4	г	h	i		
(5)	м	н	о	5	ј	к	l			
(6)	п	р	с	6	м	н	о			
(7)	т	у	ф	х	7	р	q	r	s	
(8)	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	u	v	
(9)	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
(0) ⌫	⌫ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
(1) ∞	1											
(2)	α	β	ά	2	α	β	с					
(3)	δ	ε	φ	ε	3	δ	е	ф				
(4)	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
(5)	κ	λ	5	ј	к	l						
(6)	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
(7)	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
(8)	θ	τ	8	t	u	v						
(9)	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
(0) ⌫	⌫ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
(1) ∞	1									
(2)	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
(3)	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
(4)	g	ğ	h	ı	ı	4	ĩ	í	ì	î
(5)	j	k	l	5						
(6)	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
(7)	p	r	s	ş	7	q	ß			
(8)	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
(9)	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
(0) ⌫	⌫ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.








	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
(1) ∞	1										
(2)	ا	ب	ج	2	ث	ح	خ	د	ذ	ر	ز
(3)	د	ه	و	3	ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
(4)	گ	ه	و	4	ظ	ط	ع	غ			
(5)	ج	ك	ل	5	س	ش	ص	ض			
(6)	م	ن	و	6	د	ذ	ر	ز			
(7)	پ	ق	ر	س		ي	ع	ى	ئ		
(8)	ت	و	و	8	م	ن	ه	و	و		
(9)	و	خ	ي	ز		ف	ق	ك	ل		
(0) ⌫	⌫ ¹⁾	.	,	؟	!	← ²⁾	0				

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung






Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

-  Empfangsstärke 1 % -100 %
weiß, wenn **Max. Reichweite** ein; grün, wenn **Max. Reichweite** aus
rot: keine Verbindung zur Basis
-  weiß, wenn **Max. Reichweite** ein; grün, wenn **Max. Reichweite** aus
-  **Profil Leise** aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
-  Klingelton „Beep“ eingeschaltet
-  Tastensperre eingeschaltet
-  Ladezustand des Akkus (weiß): über 11 % - 100 % geladen
rot: unter 11 % geladen
blinkt: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
-  Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

-  Wahlwiederholung
-  Text löschen
-  Telefonbuch öffnen
-  Nummer ins Telefonbuch übernehmen
-  Zurück, abbrechen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

-  Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
-  Verbindung hergestellt
-  Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
-  Anruf
-  Erinnerungsruf Jahrestag
-  Erinnerungsruf Termin
-  Weckruf

Weitere Display-Symbole

Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit



Aktion ausgeführt (grün)



Aktion fehlgeschlagen (rot)



Information



(Sicherheits-) Abfrage



Bitte warten

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



Töne und Signale

Gesprächslautst.	→ S. 29
Hinweistöne	→ S. 30
Vibration	→ S. 30
Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 30
Lautstärke	→ S. 30
Melodien	→ S. 30
Zeitsteuerung	→ S. 23
Laden ohne Klingeln	→ S. 23



Bluetooth

Aktivierung	→ S. 25
Suche Headset	→ S. 25
Suche Datengerät	→ S. 25
Bekannte Geräte	→ S. 25
Eigenes Gerät	→ S. 26



Extras

Media-Pool	→ S. 24
Screensavers	
CLIP-Bilder	
Sounds	
Speicherplatz	



Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 18
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	



Wecker

→ S. 22



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 35
Netz-AB	→ S. 35



Organizer

Kalender	→ S. 21
Entgangene Termine	→ S. 22



Telefonbuch

→ S. 19



Einstellungen

Datum und Uhrzeit		→ S. 11
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 28
	Großschrift	→ S. 28
	Farbschema	→ S. 28
	Display-Beleucht.	→ S. 29
	Tastatur-Beleucht.	→ S. 29
	Auto-Tastensp.	→ S. 29
Sprache		→ S. 10
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 34
	Basisauswahl	→ S. 34
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 29
	Vorwahlnummern	→ S. 33
System	Mobilteil-Reset	→ S. 33
	Mobilteil-PIN	→ S. 33
	Basis einstellen	-

Mit mehreren Teilnehmern telefonieren

Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Taste drücken.

oder **Rückfr**

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Die Nummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

- falls sich nach einiger Zeit nach dem Umlegen, der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

Umlegen (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Taste drücken.

oder **Rückfr**

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.



Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.

Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.

Sie führen ein Gespräch.

Taste drücken.

oder **Rückfr**

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Der zweite Teilnehmer meldet sich.

Makeln

Displaytaste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden (nicht möglich bei 2 externen Teilnehmern).

Konferenz durchführen

Sie können bis zu 3 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden.

Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.

Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten.

Taste drücken.

Displaytaste drücken.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.


Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der zweite Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.

Auflegen-Taste drücken. Die Konferenz wird beendet.

Konferenz verlassen

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden.

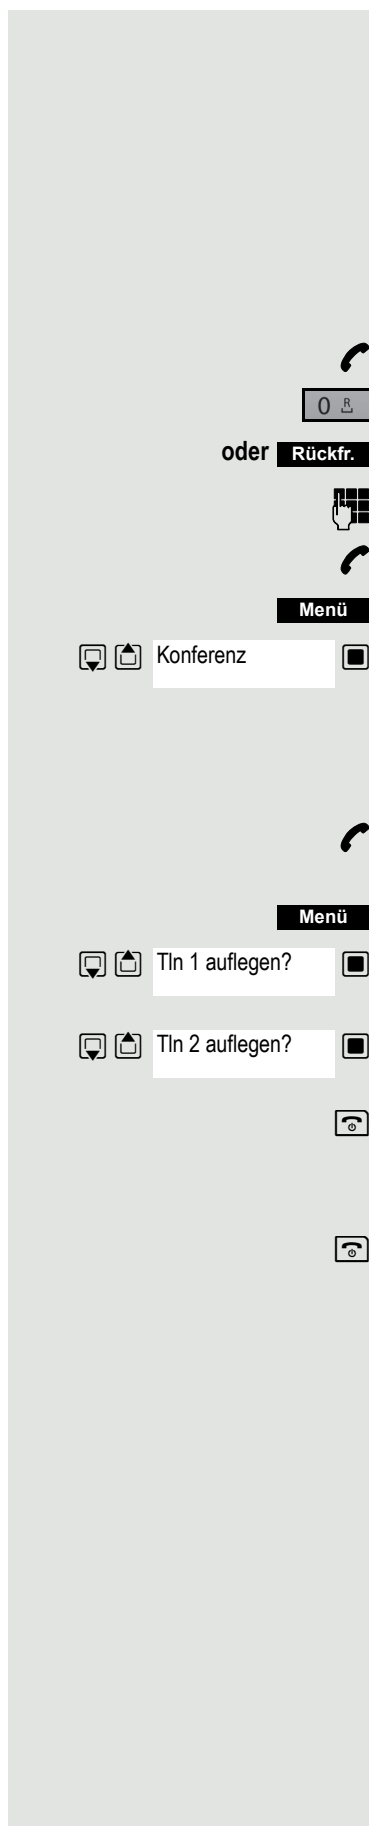

Stichwortverzeichnis

A		Formate	24
Abheben-Taste	6	löschen	24
Akku		umbenennen	24
einlegen	9	Bluetooth	24
laden	10	aktivieren	25
Akustikprofile	21	Geräte abmelden	25
Ändern		Geräte anmelden	25
Display-Sprache	28	Gerätenamen ändern	26
Freisprechlautstärke	29	Liste bekannter Geräte	25
Hörerlautstärke	29	Telefonbuch übertragen (vCard)	20
Mobilteil-PIN	33		
Anmelden (Mobilteil)	10	C	
Anruf		CLIP-Bild	
annehmen	15	ansehen im Media-Pool	24
Anrufbeantworter		CLIP-Bild, in Telefonbuch	19
Nachrichten anhören	35		
Anrufen		D	
extern	14	Datum einstellen	11, 43
Anrufliste		Delayed Extension Dialling	15
Anrufer zurückrufen	18	Display	
Eintrag	18	Beleuchtung	28, 29
Eintrag löschen	18	Display-Sprache ändern	28
löschen	18	einstellen	28
Nummer in Telefonbuch übernehmen	18	Farbschema	28
öffnen	18	Screensaver	28
wählen aus der	15	Display-Symbole	40
Anruflisten	18	Display-Tasten	6, 12
Anzeige		belegen	32
entgangener Termin/Jahrestag	22	Symbole	40
Speicherplatz im Telefonbuch	20		
Auflegen-Taste	6, 14	E	
Aufmerksamkeitston (Beep)	21, 30	Ein-/Aus-Taste	6
Automatische		Empfangsstärke	40
Rufannahme	29	Entgangene Jahrestage/Termine	22
Wahlwiederholung	14		
		F	
B		Falscheingaben korrigieren	13
Basis		Farbschema	28
Name ändern	34	Fehlerbehebung	
wechseln	34	allgemein	36
Beep (Aufmerksamkeitston)	21, 30	Firmware-Update	26
Beleuchtung, Tastatur	29	Flüssigkeit	37
Beste Basis	34	Fragen und Antworten	36
Betriebszeit des Mobilteils	38	Freisprechen	16
Bild		Freisprechlautstärke	16
als CLIP-Bild	24	Freisprech-Taste	16
als Screensaver	24		

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	25
Geräte abmelden (Bluetooth)	25
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	26
Gespräch	
extern	14
Gigaset QuickSync	20
Groß-/Kleinschreibung	13
Großschrift	28

H

Haftungsausschluss	36
Headset (Bluetooth)	24
Headset-Anschluss	6, 10
Headsetbuchse	11
Hilfe	36
Hinweistöne	30
Hörerlautstärke	16
Hörgeräte	8

I

In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Inbetriebnahme	9

J

Jahrestag s. Termin

K

Kalender	21
Klein-/Großschreibung	13
Klingelton	
ändern	30
in Ladeschale ausschalten	23
Lautstärke	30
Melodie f. interne/externe Anrufe	30
Zeitsteuerung	23
Konferenz	
aufbauen	46
auflösen	46
verlassen	46
Kontakt mit Flüssigkeit	37
Korrektur v. Falscheingaben	13
Kurzwahl	32

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	9

aufstellen	9
Ladezeit des Mobilteils	38
Lautsprecher	16
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	16
Freisprechlautstärke Mobilteil	29
Hörer	29
Lautsprecher	29
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	25

M

Makeln	45
Media-Pool	24
CLIP-Bild ansehen	24
Speicherplatz	24
Medizinische Geräte	8
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	30
Menü-Taste	12
Mikrofon	
ein-/ausschalten	16
Mobilteil	
anmelden	10
anmelden an weiterer Basis	34
automatische Tastensperre	29
Display-Beleuchtung	28, 29
Display-Sprache	28
ein-/ausschalten	12
Farbschema	28
Freisprechlautstärke	16, 29
Großschrift	28
Hörerlautstärke	16, 29
in Betrieb nehmen	9
in Lieferzustand zurücksetzen	33
Ladeschale anschließen	9
PIN ändern	33
Ruhezustand	13
Stumm schalten	16
Tastatur-Beleuchtung	29
Übersicht	6
Wechsel zu bestem Empfang	34
Wechsel zu einer anderen Basis	34

N

Nachrichtenlisten	17
Nachrichten-Taste	6
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling)	15

Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netz-Anrufbeantworter	35
ein-/ausschalten	35
Nummer eintragen	35
Neue Nachrichten anzeigen	17
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	35
im Telefonbuch speichern	19
ins Telefonbuch übernehmen	20

P

PC Interface	26
Pflege des Geräts	37
Profile	21
Profil-Taste	6, 21

Q

QuickSync	20, 26
-----------------	--------

R

Raute-Taste	6
R-Taste	6
Rufannahme	29
Ruftöne	30
Ruhe vor Anrufen	
Klingelton in Ladeschale ausschalten	23
Zeitsteuerung	23
Ruhezustand	
zurückkehren in den	13

S

Schlummermodus (Wecker)	23
Screensaver	28
Sicherheitshinweise	8
Signalisierung, Symbole	40
Sonderbuchstaben eingeben	13
Sonderzeichen eingeben	13
Sound	
abspielen	24
Formate	24
löschen	24
umbenennen	24
Sounds für Klingeltöne	24
Speicherplatz im Telefonbuch	20
Speicherplatz, Media-Pool	24
Sprache, Display	10
Statusleiste	6

Symbole	40
Steckernetzgerät	8
Stern-Taste	6
Steuer-Taste	6, 12
Stumm schalten des Mobilteils	16
Suchen im Telefonbuch	19
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	17
auf Display-Tasten	40
Signalisierung	40
Statusleiste	40
Wecker	23

T

Tastatur-Beleuchtung	29
Taste 1 (Schnellwahl)	6
Taste belegen	32
Tasten	
Abheben-Taste	6
Auflegen-Taste	6, 14
Display-Tasten	6, 12
Ein-/Aus-Taste	6
Freisprech-Taste	16
Menü	12
Nachrichten-Taste	6
Profile	21
Profil-Taste	6
Raute-Taste	6
R-Taste	6
Schnellwahl	6
Stern-Taste	6
Steuer-Taste	6, 12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Tastensperre, automatisch	29
Technische Daten	38
Telefonbuch	19
durchsuchen	19
Eintrag	19
Eintrag auswählen	19
Eintrag erstellen	19
Nummer übernehmen	20
Nummer wählen	14
öffnen	19
Reihenfolge der Einträge	20
Speicherplatz	20
vCard übertragen (Bluetooth)	20
Telefonieren	
Anruf annehmen	15
extern	14
Termin	
einstellen	21
entgangen	22

entgangenen anzeigen	22
signalisieren	22
Text eingeben	13

U

Übergabe	44
Übersicht	
Mobilteil	6
Uhrzeit einstellen	11, 43
Umlaute eingeben	13
Umwelt	37
Update	26
USB-Anschluss	6
USB-Datenkabel anschließen	11

V

Verbinde mit Basis	34
Verpackungsinhalt	9
Vibrations-Alarm	30
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	19
VIP-Klingelton	19

W

Wählen	
aus Anrufliste	15
aus Telefonbuch	14
aus Wahlwiederholungsliste	14
mit Kurzwahl	32
Wahlwiederholungsliste	14
Wechseln zwischen Gesprächspartnern	45
Wecker	22
ein-/ausschalten	22
Weckruf	23
Wiederanruf	44

Z

Zeichensatztabellen	38
Zeitsteuerung für externe Anrufe	23
Ziffer eingeben	13
Ziffern-Taste belegen	32
Zulassung	36