

# OpenScape DECT Phone S5 an HiPath Cordless IP

**Bedienungsanleitung**

A31003-D1000-U103-2-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist  
entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001  
implementiert und durch ein externes  
Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 12/2015  
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-D1000-U103-2-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und oder Servicennamen sind Warenzeichen der eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

Übersicht . . . . .	5
Bedienungsanleitung effektiv nutzen . . . . .	6
Sicherheitshinweise . . . . .	7
<b>Inbetriebnahme . . . . .</b>	<b>8</b>
Ladeschale aufstellen . . . . .	8
Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten) . . . . .	8
Mobilteil in Betrieb nehmen . . . . .	8
Display-Sprache ändern . . . . .	9
Datum und Uhrzeit einstellen . . . . .	9
Headset anschließen . . . . .	10
USB-Datenkabel anschließen . . . . .	10
<b>Telefon kennen lernen . . . . .</b>	<b>11</b>
Steuer-Taste . . . . .	11
Lautstärke-Tasten . . . . .	11
Menü-Führung . . . . .	12
Text eingeben . . . . .	12
Eingehende Anrufe . . . . .	14
<b>Telefonbuch . . . . .</b>	<b>15</b>
Telefonbuch öffnen . . . . .	15
Telefonbuch-Einträge . . . . .	15
Eintrag erstellen . . . . .	15
vCard . . . . .	17
<b>Kalender . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>Media-Pool . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Bluetooth . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Zusatzfunktionen über das PC Interface . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>Mehrere Mobilteile . . . . .</b>	<b>28</b>
Mobilteil an mehreren Basen nutzen . . . . .	28
Mobilteil an-/abmelden . . . . .	28

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>29</b>
Display und Tastatur .....	29
Großschrift .....	29
Farbschema .....	29
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	30
Hörer-/Freisprechlautstärke ändern .....	30
Klingeltöne .....	30
Klingelton ein-/ausschalten .....	31
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	31
Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen .....	31
Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl) .....	31
Mobilteil-PIN ändern .....	32
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	32
<b>System</b> .....	<b>33</b>
Eigene Vorwahlnummer .....	33
Telefon in Lieferzustand zurücksetzen .....	33
<b>Fragen und Antworten</b> .....	<b>34</b>
<b>Herstellerhinweise</b> .....	<b>34</b>
Zulassung .....	34
Pflege .....	35
Kontakt mit Flüssigkeit .....	35
Technische Daten .....	36
Allgemeine technische Daten .....	36
Zeichensatztabellen .....	37
Standardschrift .....	37
Mitteleuropa .....	37
Kyrillisch .....	37
Griechisch .....	37
Türkisch .....	37
Arabisch .....	38
<b>Display-Symbole</b> .....	<b>39</b>
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>40</b>
<b>Mit mehreren Teilnehmern telefonieren</b> .....	<b>42</b>
Gespräch weitergeben (Umlegen) .....	42
Makeln (Gespräche wechseln) .....	43
Konferenz durchführen .....	44
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>45</b>




## Übersicht



- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste**  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Lautstärke-Tasten**  
für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen, Wecker** und die Signalisierung von **Terminen**
- 4 **Display-Tasten**
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;  
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken  
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken  
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)
- 6 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Profil-Taste**  
Wechsel zwischen Akustikprofilen ▶ **kurz** drücken  
Mikrofon aus-/einschalten ▶ **lang** drücken
- 8 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken  
(im Ruhezustand)  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung  
(bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken
- 9 **USB-Anschluss**  
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Stern-Taste**  
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken  
Alle Klingeltöne abschalten ▶ **lang** drücken
- 12 **Headset-Anschluss**  
(2,5 mm Klinenstecker)
- 13 **R-Taste**  
Wahlpause eingeben (nur bei HiPath Cordless Office) ▶ **kurz** drücken
- 14 **Abheben-/Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken  
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 15 **Steuer-Taste/Menü-Taste**


## Bedienungsanleitung effektiv nutzen



### Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.

### Tasten



Abheben-/ Freisprech-Taste 


Auflegen-Taste 

Ziffern-/Buchstaben-Tasten  bis 

Stern-Taste  / Raute-Taste 

Nachrichten-Taste  / R-Taste 

Steuer-Taste Rand  / Mitte 


Mikrofonprofil-Taste 



Display-Tasten (→ S. 11), z. B. *OK*, *Zurück*, *Auswahl*, *Ändern*, *Sichern*

### Funktionen auswählen/ bestätigen

Auswahl bestätigen mit *OK*

Eine Menüebene zurück mit *Zurück*

Zum Ruhe-Display wechseln mit  lang drücken


Funktion ein-/ausschalten mit *Ändern* eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit *Auswahl* ausgewählt  / nicht ausgewählt 

### Prozeduren















**Beispiel:** Automatische Rufannahme ein-/ausschalten


Darstellung in der Bedienungsanleitung:

- ▶  ▶ ... mit   *Einstellungen* auswählen ▶ *OK* ▶  *Telefonie* ▶ *OK* ▶ *Auto-Rufannahm.* ▶ *Ändern*  = ein)

### Schritt

#### Das müssen Sie tun












- ▶  Im Ruhezustand in die *Mitte* der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶   Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
- ▶ *OK* Mit *OK* bestätigen (oder *Mitte* der Steuer-Taste  drücken). Das Untermenü *Einstellungen* wird geöffnet.
  -  Alternatives Symbol für das Untermenü *Einstellungen* an manchen Mobilteilen: 
- ▶  *Telefonie* Mit der Steuer-Taste  den Eintrag *Telefonie* wählen.
- ▶ *OK* Mit *OK* bestätigen (oder *Mitte* der Steuer-Taste  drücken). Das Untermenü *Telefonie* wird geöffnet.
- ▶ *Auto-Rufannahm.* Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
- ▶ *Ändern* Mit *Ändern* aktivieren oder deaktivieren (oder *Mitte* der Steuer-Taste  drücken). Funktion ist aktiviert  /deaktiviert 

 Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern und Systemen verfügbar.

Aktuellste Bedienungsanleitung im PDF-Format unter  
→ [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)



## Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.          Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.          Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.          Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</p>
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Geben Sie Ihr Mobilteil nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Mobilteil siehe „Technische Daten“).</p>
	Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

## Inbetriebnahme

### Verpackungsinhalt

- ein *Mobilteil*,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung

### Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.




Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Auf die Reichweite der Basis achten. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

### Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

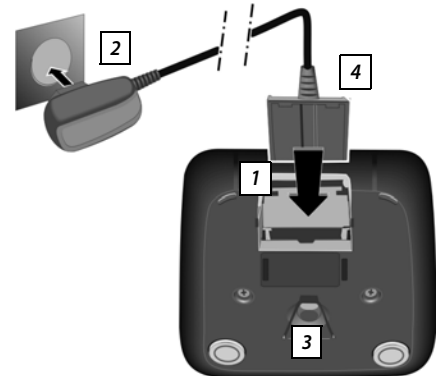

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.





- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Akkudeckel wieder öffnen:
  - ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis/Ladeschale vollständig aufladen. Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.

Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit. In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „Bitte Mobilteil anmelden“), wenden Sie sich an Ihr Servicepersonal.

### Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.


- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.



### Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste drücken.
- ▶ Die Tasten **9** und **5** *langsam* nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist markiert = ausgewählt.
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch ▶ Rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückzukehren: ▶ Auflegen-Taste *lang* drücken



### Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken
- oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:
  - ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:


- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.B. für den 15.08.2014.

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. für 07:15 Uhr.

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben ... das Telefon kehrt in den Menüpunkt **Einstellungen** zurück.

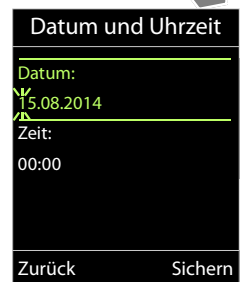

### Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 30).




### USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



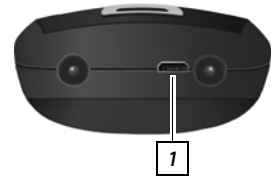

Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.





## Telefon kennen lernen

### Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken  
 Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

### Tastensperre ein-/ausschalten



Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.  
 Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.  
 Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.





#### Im Ruhezustand

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Telefonbuch öffnen   |  <b>kurz</b> drücken   |
| Hauptmenü öffnen     |  oder  |
| System-Menü aufrufen |   |



#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Funktion bestätigen |  |
|---------------------|---|

#### Während eines Gesprächs


- |  |   |
|--|---|
| Telefonbuch öffnen   |  |
| Mikrofon aus-/einschalten  |  |
| Auswahl der linken Display-Anzeige<br>(nur bei HiPath Cordless Enterprise) |  |
| Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern                    |  |

### Lautstärke-Tasten


Lautstärke für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

### Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

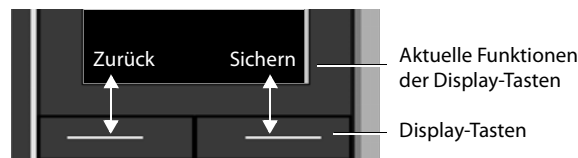

Symbole der Display-Tasten → S. 39.

 Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 32

## Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 40.

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  oder Zifferntasten 1 bis 9 Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel

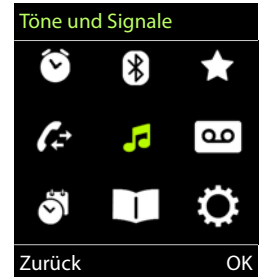

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel



### Zurück in den Ruhezustand



▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Text eingeben




### Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.




- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

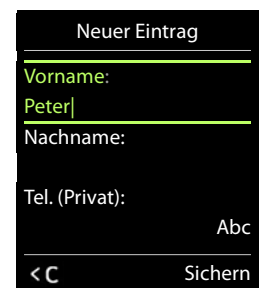


Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils, → Zeichensatztabellen S. 37.






## Telefonieren


### Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken
- Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

 Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 29) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.




### Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken
- Falls mehrere Nummern eingetragen sind:
- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

 Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 31).

### Aus der Wahlwiederholungsliste wählen











In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:


- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken




### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**
  - Nummer ins Display übernehmen:
    - ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
  - Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**
  - Automatische Wahlwiederholung einstellen:
    - ▶  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.
      - Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet
      - Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.


### Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.

 Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567\*\*128).


- ▶  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor \*\* ... mögliche Optionen:


Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl**

Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Nachwahl**



## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert. Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken oder ▶ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 30): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen → S. 24

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



## Während eines Gesprächs

### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:







- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  oder  drücken ▶ ... mit  /  oder  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**




Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten:

- ▶ Mikrofonprofil-Taste  lang drücken.

## Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 17).




### Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**


### Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge:	bis zu 500
Informationen:	Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
Länge der Einträge:	Nummern: max. 32 Ziffern Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




### Eintrag erstellen

- ▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben


**Jahrestag:**

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

**CLIP-Melodie (VIP):**

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

**CLIP-Bild:**

- ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool, S. 23).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

---

Vorname:  
Robert

---

Nachname:  
↓

---

Tel. (Privat):  
↓

Abc

v

< C

Sichern










Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.








Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

### Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen




- ▶  ▶ ... mit  zum gesuchten Namen blättern
  - oder
  - ▶  ▶ ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  **lang** drücken


### Eintrag anzeigen/ändern

- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

---

**Einträge löschen**



**Einen** Eintrag löschen: ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ *Optionen* ▶  *Eintrag löschen* ▶ *OK*

**Alle** Einträge löschen: ▶  ▶ *Optionen* ▶  *Liste löschen* ▶ *OK*

---

**Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen**

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ *Optionen* ▶  *Nachname zuerst / Vorname zuerst*

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

---



**Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen**

▶  ▶ *Optionen* ▶  *Speicherplatz* ▶ *OK*




### Nummer ins Telefonbuch übernehmen



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- beim Wählen einer Nummer:
  - ▶ Display-Taste  drücken.
- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste:
  - ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**.

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

### vCard



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

#### Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

#### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

#### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.






### vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




Der Bluetooth-Modus ist aktiviert (→ S. 24)

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt (→ S. 25) ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ **OK**

### vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 25) eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

## Kalender


Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.





Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.


Aufruf des Kalenders auf eine Display-Taste legen → S. 32.



Juli 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Zurück						OK



### Termin im Kalender speichern



 Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann



Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Datum eingeben: ▶  **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit  neues Datum eingeben




Zeit eingeben: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute des Termins eingeben

Titel festlegen: ▶  **Text** ▶ ... mit  eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)

Signalisierung festlegen:

▶  **Signal** ▶ ... mit  Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren

Daten für den Termin eingeben:



▶ ... mit  nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**


Termin speichern: ▶ **Sichern**

 Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

### Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken
- Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ▶ ... während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten  /  drücken

 Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

### Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage




Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

#### Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern oder

▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

---

### **Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen**

▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:


- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Wecker** auswählen ▶ **OK** ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
  - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
  - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingmelodie für den Weckruf auswählen
  - Weckdaten eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

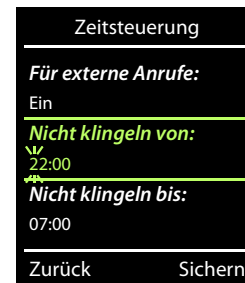

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird. Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

### Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Laden ohne Klingeln** ▶ **Ändern** ( ) = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet

---

## ***Sonstige Funktionen***

Das Telefon stellt weitere Funktionen zur Verfügung:

- Media-Pool zum Speichern von Sounds für Klingeltöne und Bildern, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können
- Zusatzfunktionen über das PC Interface mit **Gigaset QuickSync**: Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen, Bilder und Sounds vom Rechner auf das Mobilteil laden, Firmware-Update durchführen

## Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 26).

### Medien-Typen:

Typ	Format
<b>Sound</b> Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### CLIP-Bilder / Sounds verwalten

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
  - CLIP-Bild ansehen: ▶ **CLIP-Bilder** ▶ **OK** ▶ ... mit Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
  - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ **OK** ▶ ... mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
    - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
  - Bild/Sound umbenennen:
    - ▶ **CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ ... mit Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
  - Bild/Sound löschen: ▶ **CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

### Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Media-Pool** ▶ **OK** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK** ...  
der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset








Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner (→ S. 26).  
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)  
Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ **OK**  
(→ S. 33)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.



### Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
  - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
  - Informationen zu einem Gerät anzeigen:
    - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
  - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
  - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

#### Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts

- Bluetooth-Headset
- Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

#### Einträge bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
  - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
  - Bluetooth-Gerät abmelden:
    - ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

### Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

- Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken.
- Annehmen: ▶ ... mit PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann
  - Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**
  - Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

### Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit Name ändern ▶ **Sichern**

## Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.  
 Kostenloser Download unter → [wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_DECT\\_Phone\\_S5](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5)

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen,
  - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Firmware aktualisieren.
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 24) oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden (→ S. 10).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

### Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Firmware-Update durchführen



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** (→ S. 10) verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.



Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

### Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 8) ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

- ▶ Programm „*Gigaset QuickSync*“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 8)
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.

## Mehrere Mobilteile

### Mobilteil an mehreren Basen nutzen



Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK**

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

▶ ... mit  Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶ **Name** ▶

Namen ändern ▶ **Sichern**

... mögliche Optionen:

### Mobilteil an-/abmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen (Systemen) angemeldet werden.



Zum An- und Abmelden von Mobilteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

## Mobilteil einstellen

### Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

### Display und Tastatur

#### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Screensaver auswählen:
    - ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / **<Bilder>** / **Dia-Show**)
  - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 23) zur Auswahl angeboten.

#### Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt

#### Großschrift

Sie können Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** ( = ein)

#### Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.



- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

#### Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:





- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann
  - Beleuchtung in Ladeschale:
    - ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**







Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

### Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tastatur-Beleucht.** ▶ **Ändern** ( = ein)

### Automatische Tastensperre ein-/ausschalten


Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Auto-Tastensp.** ▶ **Ändern** ( = ein)

### Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.





- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

### Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.





#### Während eines Gesprächs

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken
- oder
- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert








Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

#### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
- Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen
- Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

### Klingeltöne

#### Klingelton-Lautstärke

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ Beispiel
- OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**





Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten **+** (lauter) oder **-** (leiser) dauerhaft ändern.

### Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

### Klingelton ein-/ausschalten

#### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste lang drücken. In der Statuszeile erscheint

#### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste lang drücken.

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste drücken

### Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Vibration** ▶ **Ändern**  = ein

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
  - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:
    - ▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
    - ▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
    - ▶ **Außer Reichweite:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten und bis können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
  - Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
  - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

### Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 31)
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 20)
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen (→ S. 18)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-Menü öffnen (→ S. 24)
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 13)
<b>Mehr Funktionen...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen
<b>Anruflisten</b>	Anrufliste anzeigen (→ S. 54)
<b>Anrufweiserschalt.</b>	Anrufweiserschaltung aktivieren/deaktivieren (→ S. 58)

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

### Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: **0000**). Bei jedem Einschalten wird die PIN abgefragt.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen



## System

### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z.B. 1 4 0 1 2 0 1 4 für den 14.01.2014

Zeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

z.B. 0 7 1 5 für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

### Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶

**Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (Vor)eingestellte

Vorwahlnummer prüfen


Nummer ändern:

▶ ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ...

mit Eingabeposition ändern ▶ **<<C** ... ggf. Ziffer löschen ▶ ...

mit Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

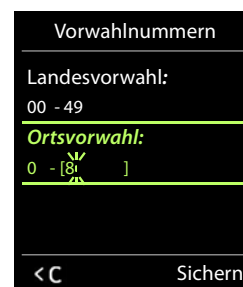

### Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen


- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Basis-Reset** ▶ **OK** ▶

... mit System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

## Fragen und Antworten

### Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  **lang** drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 8)

### Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern

### Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden

### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 31)
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
  - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen (→ S. 21)

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 14)

### Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 24).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 25).

## Herstellerhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen / luxemburgischen bzw. österreichischen Netz vorgesehen (s. Gerätelabel).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen unter den relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter: [wiki.unify.com/wiki/Declarations\\_of\\_Conformity#Cordless\\_Phones](http://wiki.unify.com/wiki/Declarations_of_Conformity#Cordless_Phones).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

**CE 0682**

---

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

---

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)*	165
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	95
Ladezeit in Basis (Stunden)	5
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7

\* ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand (Display-Beleuchtung einstellen → S. 29)



Die Betriebszeiten des Telefons verlängern sich mit einem leistungsfähigeren Akku.

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,2 W
	Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,55 W

Während des Gesprächs: ca. 0,65 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

### Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

## Zeichensatztabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

### Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Š	š							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ê	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0	↵ <sup>1)</sup>	-	.	0						

- 1) Leerzeichen

### Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
4	и	й	к	л	4	г	h	i		
5	м	н	о	5	ж	к	л			
6	п	р	с	6	м	н	о			
7	т	у	ф	х	7	р	q	r	s	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

### Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	α	β	с					
3	δ	ε	φ	ε	3	δ	е	ф				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	ж	к	л						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0					

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

### Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	ı	4	ĩ	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

**Arabisch**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	a	b	c	2	ث	ج	ح	خ			
3	d	e	f	3	ا	ب	ة	ت	أ	إ	آ
4	g	h	i	4	ط	ظ	ع	غ			
5	j	k	l	5	س	ش	ص	ض			
6	m	n	o	6	د	ذ	ر	ز			
7	p	q	r	s		ي	ى	ء	ئ		
8	t	u	v		م	ن	ه	و	ف		
9	w	x	y	z		ف	ق	ك	ل		
0	ب <sup>1)</sup>	.	,	؟	!	← <sup>2)</sup>	0				

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <i>Strahlungsfrei</i> aus) 1 % -100 % weiß, wenn <i>Max. Reichweite</i> ein; grün, wenn <i>Max. Reichweite</i> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<i>Strahlungsfrei</i> eingeschaltet: weiß, wenn <i>Max. Reichweite</i> ein; grün, wenn <i>Max. Reichweite</i> aus
	<i>Profil Leise</i> aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

### Weitere Display-Symbole


Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

## Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken



**Wecker**

→ S. 20



**Bluetooth**

→ S. 24

Aktivierung	→ S. 24
Suche Headset	→ S. 25
Suche Datengerät	→ S. 25
Bekannte Geräte	→ S. 25
Eigenes Gerät	→ S. 25



**Extras**

Media-Pool	→ S. 18
------------	---------

→ S. 18



**Anruflisten**

→ S. 54



**Töne und Signale**

Gesprächslautst.	→ S. 30
Hinweistöne	→ S. 31
Vibration	→ S. 31
Klingeltöne (Mobil.)	→ S. 30

Lautstärke	→ S. 30
Melodien	→ S. 31
Zeitsteuerung	→ S. 21
Stilles Laden	→ S. 21



**Anrufbeantworter**

ohne Funktion



**Organizer**

Kalender	→ S. 18
Entgangene Termine	→ S. 18

→ S. 18

→ S. 18



**Telefonbuch**

→ S. 15





**Einstellungen**

Datum und Uhrzeit		→ S. 33
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 29
	Großschrift	→ S. 29
	Farbschema	→ S. 29
	Display-Beleucht.	→ S. 29
	Tastatur-Beleucht.	→ S. 30
	Auto-Tastensp.	→ S. 30
Sprache		→ S. 29
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 28
	Mobilteil abmelden	→ S. 28
	Basisauswahl	→ S. 28
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 30
	Vorwahlnummern	→ S. 33
System	Mobilteil-Reset	→ S. 31
	Mobilteil-PIN	→ S. 32
	Basis einstellen	→ S. 33

# Mit mehreren Teilnehmern telefonieren

## Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

### Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.



Taste drücken.

oder **Rückfr**

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Die Nummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

- falls sich nach einiger Zeit nach dem Umlegen, der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

### Umlegen (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.



Taste drücken.

oder **Rückfr**

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.



Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.

## Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.

Sie führen ein Gespräch.



oder **Rückfr**

Taste drücken.

Displaytaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



**Makeln**

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Der zweite Teilnehmer meldet sich.

Displaytaste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden (nicht möglich bei 2 externen Teilnehmern).

## Konferenz durchführen

Sie können bis zu 3 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden.

### Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.

Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten.

Taste drücken.

Displaytaste drücken.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

### Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.


Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der zweite Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.

Auflegen-Taste drücken. Die Konferenz wird beendet.

### Konferenz verlassen

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden.

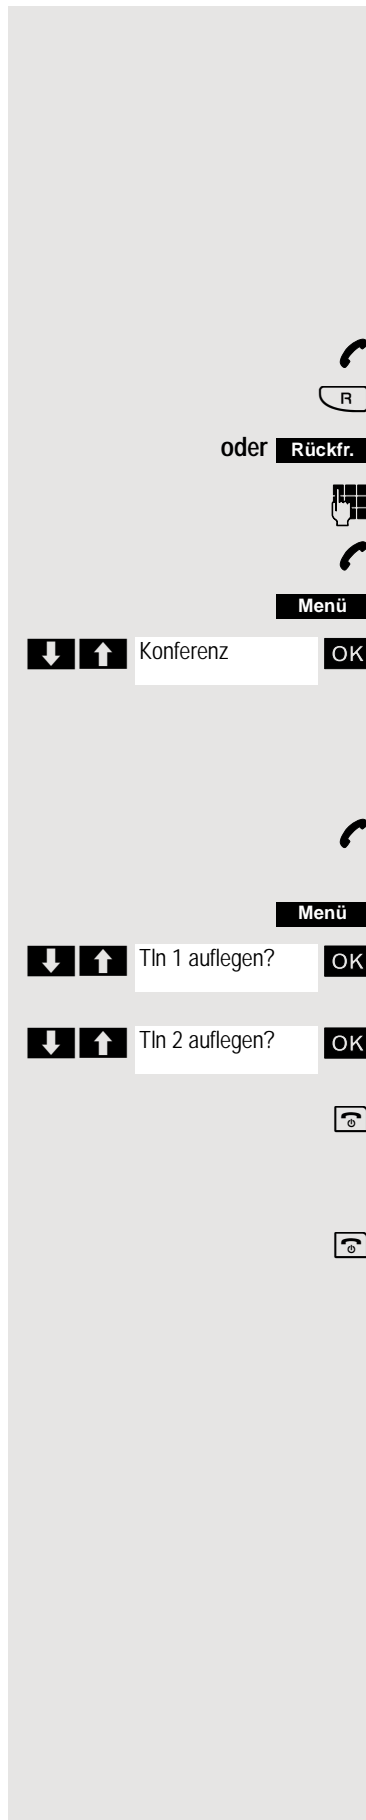

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>		<b>C</b>	
Abheben-Taste .....	5	CLIP-Bild .....	31
Akku		ansehen im Media-Pool .....	23
einlegen .....	8	CLIP-Bild, in Telefonbuch .....	15
laden .....	9		
Ladezustand .....	39	<b>D</b>	
Ändern		Datum einstellen .....	9, 33, 41
Display-Sprache .....	29	Delayed Extension Dialling .....	13
Freisprechlautstärke .....	30	Display	
Hörerlautstärke .....	30	Beleuchtung .....	29
Anmelden (Mobilteil) .....	28	Display-Sprache ändern .....	29
Anruf		einstellen .....	29
annehmen .....	14	Farbschema .....	29
Anrufen		Screensaver .....	29
extern .....	13	Display-Symbole .....	39
Anrufschutz .....	31	Display-Tasten .....	5, 11
Anzeige		belegen .....	31
entgangener Termin/Jahrestag .....	18	Symbole .....	39
Speicherplatz im Telefonbuch .....	16		
Auflegen-Taste .....	5, 13	<b>E</b>	
Automatische		Ein-/Aus-Taste .....	5
Rufannahme .....	30	Empfangsstärke .....	39
Wahlwiederholung .....	13	Entgangene Jahrestage/Termine .....	18
<b>B</b>		<b>F</b>	
Basis		Falscheingaben korrigieren .....	12
einstellen .....	33	Farbschema .....	29
in Lieferzustand zurücksetzen .....	33	Fehlerbehebung	
Name ändern .....	28	allgemein .....	34
wechseln .....	28	Firmware-Update .....	26
Beleuchtung, Tastatur .....	30	Flüssigkeit .....	35
Beste Basis .....	28	Fragen und Antworten .....	34
Betriebszeit des Mobilteils .....	36, 37	Freisprechen .....	14
Bild		Freisprechlautstärke .....	14
als CLIP-Bild .....	23	Freisprech-Taste .....	14
als Screensaver .....	23		
Formate .....	23	<b>G</b>	
löschen .....	23	Gerät anmelden (Bluetooth) .....	25
umbenennen .....	23	Geräte abmelden (Bluetooth) .....	25
Bluetooth .....	24	Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....	25
aktivieren .....	24	Gespräch	
Geräte abmelden .....	25	extern .....	13
Geräte anmelden .....	25	Gigaset QuickSync .....	22
Gerätenamen ändern .....	25	Groß-/Kleinschreibung .....	12
Liste bekannter Geräte .....	25		
Telefonbuch übertragen (vCard) .....	17		

**H**

Headset (Bluetooth) .....	24
Headset anschließen .....	9
Headsetbuchse .....	10
Hilfe .....	34
Hinweistöne .....	31
Hörerlautstärke .....	14
Hörgeräte .....	7

**I**

In Betrieb nehmen, Mobilteil .....	8
Inbetriebnahme .....	8

**J**

Jahrestag s. Termin	
---------------------	--

**K**

Kalender .....	18
Klein-/Großschreibung .....	12
Klingelton	
ändern .....	30
in Ladeschale ausschalten .....	21
Melodie f. interne/externe Anrufe .....	31
Zeitsteuerung .....	21
Konferenz	
aufbauen .....	44
auflösen .....	44
verlassen .....	44
Kontakt mit Flüssigkeit .....	35
Korrektur v. Falscheingaben .....	12
Kurzwahl .....	13, 31

**L**

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen .....	8
aufstellen .....	8
Ladezeit des Mobilteils .....	36, 37
Ladezustand der Akkus .....	39
Lautsprecher .....	14
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .....	14
Freisprechlautstärke Mobilteil .....	30
Hörer .....	30
Lautsprecher .....	30
Lautstärke-Tasten .....	5, 11
Leistungsaufnahme .....	36
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	25

**M**

Makeln .....	43
Media-Pool .....	22, 23, 31
CLIP-Bild ansehen .....	23
Speicherplatz .....	24
Medizinische Geräte .....	7
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe .....	31
Menü-Taste .....	11
Mikrofon .....	5
ein-/ausschalten .....	14
Mobilteil	
anmelden .....	28
anmelden an weiterer Basis .....	28
automatische Tastensperre .....	30
Display-Beleuchtung .....	29
Display-Sprache .....	29
ein-/ausschalten .....	11
Einstellungen ändern .....	29
Farbschema .....	29
Freisprechlautstärke .....	14, 30
Hinweistöne .....	31
Hörerlautstärke .....	14, 30
in Betrieb nehmen .....	8
in Lieferzustand zurücksetzen .....	31
Ladeschale anschließen .....	8
mehrere nutzen .....	28
Ruhezustand .....	12
Stumm schalten .....	14
Tastatur-Beleuchtung .....	30
Wechsel zu bestem Empfang .....	28
Wechsel zu einer anderen Basis .....	28

**N**

Nachrichten-Taste .....	5
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling) .....	13
Nummer	
eingeben .....	12
im Telefonbuch speichern .....	15
ins Telefonbuch übernehmen .....	17

**P**

PC Interface .....	26
Pflege des Geräts .....	35
Picture-CLIP .....	31
Profil-Taste .....	5

<b>R</b>			
Raute-Taste .....	5	Abheben-Taste .....	5
Reichweite .....	8	Auflegen-Taste .....	5, 13
R-Taste .....	5	Display-Tasten .....	5, 11
Rufannahme .....	30	Ein-/Aus-Taste .....	5
Ruftöne .....	30	Freisprech .....	14
Ruhe vor Anrufen		Lautstärke .....	11
Klingelton in Ladeschale ausschalten .....	21	Lautstärke-Tasten .....	5
Zeitsteuerung .....	21	Menü .....	11
Ruhezustand		Nachrichten-Taste .....	5
zurückkehren in den .....	12	Profil-Taste .....	5
		Raute-Taste .....	5
		R-Taste .....	5
		Schnellwahl .....	5
		Stern-Taste .....	5
		Steuer-Taste .....	5, 11
		Tastensperre ein-/ausschalten .....	11
		Tastensperre, automatisch .....	30
		Technische Daten .....	36
		Telefon	
		einstellen .....	33
		Telefonbuch .....	15
		durchsuchen .....	15
		Eintrag .....	15
		Eintrag auswählen .....	15
		Eintrag erstellen .....	15
		Eintrag/Liste senden an Mobilteil .....	17
		Nummer übernehmen .....	17
		Nummer wählen .....	13
		öffnen .....	15
		Reihenfolge der Einträge .....	16
		Speicherplatz .....	16
		vCard übertragen (Bluetooth) .....	17
		Telefonieren	
		Anruf annehmen .....	14
		extern .....	13
		Termin	
		einstellen .....	18
		entgangen .....	18
		entgangenen anzeigen .....	18
		signalisieren .....	18
		Text eingeben .....	12
		<b>U</b>	
		Übergabe .....	42
		Uhrzeit einstellen .....	9, 33, 41
		Umlaute eingeben .....	12
		Umwelt .....	35
		Update .....	26
		<b>T</b>	
Tastatur-Beleuchtung .....	30		
Taste 1 (Schnellwahl) .....	5		
Taste belegen .....	31		
Tasten			

**V**

Verbinde mit Basis .....	28
Verpackungsinhalt .....	8
Vibrations-Alarm .....	31
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen .....	15
VIP-Klingelton .....	15

**W**

Wählen	
aus Telefonbuch .....	13
aus Wahlwiederholungsliste .....	13
mit Kurzwahl .....	31
Wahlwiederholungsliste .....	13
Warnton s. Hinweistöne	
Wechseln zwischen Gesprächspartnern .....	43
Wecker .....	20
ein-/ausschalten .....	20
Weckruf .....	20
Wiederanruf .....	42

**Z**

Zeichensatztabellen .....	37
Zeitsteuerung für externe Anrufe .....	21
Ziffern-Taste belegen .....	31
Zulassung .....	34