



OpenStage 15T – Kurzanleitung

Wählen

Rufnr. / /

Anruf ablehnen

„Ablehnen“

Anruf annehmen

/

Wahl wiederholen

gewünschte Nr.

Anruf weiterleiten

„Weiterleiten“ Zielrufnr.

Umleitung ein/aus



Aus Anruferliste wählen

„Anrufliste“ Kategorie gewünschter Eintrag

Rückruf aktivieren

Wählen bei nichtmelden oder besetzt „Rückruf“

Mit gespeicherter Nummer wählen

gespeicherte Rufnr. geht automatisch oder

Anrufumleitung – und weitere Funktionen - siehe Bedienungsanleitung im Anhang

Anruf übernehmen

eines Gruppenmitgliedes „Anruf übernehmen“

Privatgespräch wählen - Kennzahl 6 vor der Wahl

Eigene Rufnummer unterdrücken (Clir) - * (Stern) - # (Raute) danach die Zielrufnr.

Telef. sperren: * (Stern) 18 (im Display: ausgeführt) – (siehe hören einen Schwirrtton)

Telef. entsperren: # (Raute) 18 Plus Eingabe der PIN (PIN 5 stellig) (im Display: ausgeführt) - (siehe hören den Frei Ton)

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

gedrückt halten

Rückfrage

„Rückfrage“ Rufnr. Tln B Tln B

„Trennen & zurückkehren“ Tln A

Anklopfen annehmen (Zweitanklopfen)

Anklopfton „Annehmen“ Tln B

„Trennen & zurückkehren“ Tln A

Anruf bei Anklopfen weiterleiten

Anklopfton „Weiterleiten“ Rufnr. Tln B Tln A

Konferenz einleiten

„Rückfrage“ Rufnr. Tln B Tln B

„Konferenz“ Tln A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

Anklopfton „Annehmen“ Tln B

„Konferenz“ Tln A und B

Gespräch, ohne Rückfrage mit Teilnehmer B, übergeben

„Rückfrage“ Zielrufnr.

Gespräch nach Rückfrage übergeben

„Rückfrage“ Rufnr. Tln B Tln B

Das OpenStage kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen häufig genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 15 T




1	Mit dem Hörer können Sie wie gewohnt telefonieren.
2	Das Display unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons → Seite 18.
3	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die Audiotasten zu Verfügung → Seite 15.
4	Briefkasten-Taste und Menü-Taste .
5	Die Wähltastatur dient zum Eingeben von Rufnummern/Kennzahlen.
6	Mit den Navigationstasten bedienen Sie das Telefon → Seite 15.
7	Die freiprogrammierbaren Tasten können Sie mit Funktionen belegen (z. B. Trennen) → Seite 62.

Eigenschaften Ihres OpenStage 15 T

Displaybauart	LCD, 24 x 2 Zeichen
Vollduplex Freisprechfunktion	✓
Wandmontage	✓

Tasten

Audiotasten



Taste	Funktion bei Tastendruck
	Lautstärken leiser und Kontrast heller einstellen → Seite 114.
	Lautsprecher ein-/ausschalten (mit roter Tasten-LED) → Seite 25.
	Lautstärken lauter und Kontrast dunkler einstellen → Seite 114.

Briefkasten- und Menü-Taste



Taste	Funktion bei Tastendruck
	Briefkasten öffnen (mit roter Tasten-LED) → Seite 19.
	Servicemenü öffnen (mit roter Tasten-LED) → Seite 21.

Navigationstasten

Mit diesen Bedienelementen steuern Sie die meisten Funktionen des Telefons und Anzeigen im Display:



Taste	Funktion bei Tastendruck
	Ruhemenü öffnen → Seite 18 oder im Menü zurück blättern.
	Aktion ausführen.
	Ruhemenü öffnen → Seite 18 oder im Menü vor blättern.

Freiprogrammierbare Funktionstasten

Ihr OpenStage 15 T verfügt über 8 beleuchtete Tasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können.

➔ Erhöhen Sie die Anzahl der freiprogrammierbaren Funktionstasten durch den Anschluss eines Beistellgerätes → Seite 14.



Je nach Programmierung nutzen Sie die freiprogrammierbaren Tasten als:

- Funktionstaste → Seite 62
- Zielwahl-/Direktruftaste → Seite 67

Pro Taste kann eine Funktion programmiert werden.

➔ Das Einrichten von Direktruftasten muss von Ihrem zuständigen Fachpersonal freigegeben sein.

Direktruftasten können Sie mit einer internen Rufnummer aus dem HiPath 4000-Verbund belegen.

Kurzes Drücken löst die programmierte Funktion aus, bzw. leitet den Verbindungsaufbau der gespeicherten Rufnummer ein.

Langes Drücken öffnet das Menü zum Programmieren der Taste → Seite 62.

Zu Ihrem OpenStage werden Beschriftungstreifen mitgeliefert. Beschriften Sie die Streifen innerhalb der weißen Felder mit Funktion oder Name.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der entsprechenden Funktionstaste.

Bedeutung der LED-Anzeigen bei Funktions-/Direktruftasten

LED	Bedeutung Funktionstaste	Bedeutung Direktruftaste	
	dunkel	Die Funktion ist ausgeschaltet.	Die Leitung ist frei
	blinkt ⁽¹⁾	Weist auf den Zustand der Funktion hin	Die Leitung ist belegt
	leuchtet	Die Funktion ist eingeschaltet.	Anruf auf der Leitung

⁽¹⁾ Blinkende Tasten werden in diesem Handbuch, ohne Rücksicht auf das Blinkintervall, durch dieses Symbol dargestellt. Das Blinkintervall steht für unterschiedliche Zustände, die an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.


➔ An einem MultiLine Telefon fungieren die freiprogrammierbaren Tasten als Leitungstasten → Seite 95.

Service Menü

Über die Menü-Taste erreichen Sie das Servicemenü Ihrer Kommunikationsanlage.

Solange Sie sich im Menü befinden, leuchtet die LED der Menü-Taste rot.

Beispiel:

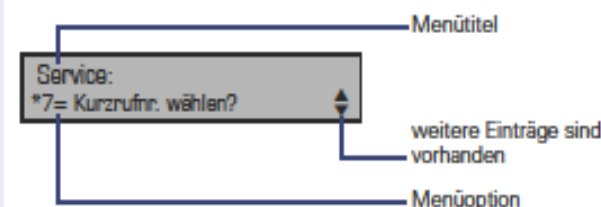

Der Doppelpfeil neben einem Eintrag bedeutet dass der entsprechende Eintrag weitere Optionen enthält. Die Menüstruktur umfasst mehrere Ebenen. Innerhalb dieser Struktur zeigt die erste Zeile das gerade gewählte Menü und die zweite Zeile eine Option dieses Menüs.

Schritt für Schritt

Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie können interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

➔ Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

Bei aktiver MFV-Durchwahl (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872.

Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, sehen Sie am Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile).

➔ Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 109!

■ Wenn eingerichtet: Taste „Umleitung“ drücken.

oder
▼

Ruhemenü öffnen → Seite 18.

Umleitung ein?

Auswählen und bestätigen.

1=alle Anrufe?

Bestätigen,

oder

2=nur externe Anrufe?

auswählen und bestätigen,

oder

3=nur interne Anrufe?

auswählen und bestätigen.



Rufnummer des Ziels eingeben.

speichern?

Bestätigen.

Anrufumleitung ausschalten

Umleitung aus

Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

Audio-Eigenschaften einstellen

Optimieren Sie die Akustik Ihres OpenStage 15 T für Ihre Umgebung und entsprechend Ihren persönlichen Wünschen.

Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern

Sie führen ein Gespräch.

+ oder -

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

OK

Speichern.

Ruftonlautstärke ändern

Im Ruhemodus → Seite 18 eine der Tasten drücken.

+ oder -

Bestätigen.

Ruftonlautstärke?

+ oder -

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

OK

Speichern.

Ruftonklangfarbe ändern

Im Ruhemodus → Seite 18 eine der Tasten drücken.

+ oder -

Auswählen und bestätigen.

Ruftonklangfarbe?

+ oder -

Klangfarbe ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist.

OK

Speichern.

Schritt für Schritt

Hinweisruflautstärke ändern

Gehören Sie zu einem Team mit Leitungstasten, lassen sich weitere Anrufe im Team auch während eines Gesprächs akustisch signalisieren. Sie hören den Hinweisruf.

+ oder -

Hinweisruflautstärke

+ oder -

Im Ruhemodus → Seite 18 eine der Tasten drücken.

Auswählen und bestätigen.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

OK

Speichern.

Freisprechfunktion an Raum anpassen

Damit Ihr Gesprächspartner Sie optimal verstehen kann, wenn Sie über Mikrofon sprechen, können Sie das Telefon abhängig von Ihrer Umgebung einstellen: „für gedämpften Raum“, „für normalen Raum“ und „für halligen Raum.“

+ oder -

Freisprechen?

+ oder -

Im Ruhemodus → Seite 18 eine der Tasten drücken.

Auswählen und bestätigen.

Raumtyp einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

OK

Speichern.

Sprache für Anlagenfunktionen

☰

Taste drücken.

weitere Funktionen? ↕

Auswählen und bestätigen.

*48= Sprachenauswahl?

Auswählen und bestätigen.

15=spanisch?

Gewünschte Sprache (z. B. „spanisch“) auswählen und bestätigen.